Dell OptiPlex XE2 スモールフォームファクター オーナーズマニュアル



規制モデル: D07S 規制タイプ: D07S001

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明してい ます。

★ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™ OptiPlex™、Vostro™、およびWi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenon™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

2013 - 06

Rev. A00

目次

| 5 |
|----|
| 5 |
| 6 |
| 6 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| 17 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 19 |
| 20 |
| 20 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 26 |
| |

| コイン型電池の取り外し | 28 |
|---|----|
| コイン型バッテリーの取り付け | 29 |
| ヒートシンクアセンブリの取り外し | 29 |
| ヒートシンクアセンブリの取り付け | 30 |
| プロセッサーの取り外し | 30 |
| プロセッサーの取り付け | 31 |
| システム基板コンポーネント | 31 |
| システム基板の取り外し | |
| システム基板の取り付け | 32 |
| | |
| 3 システムセットアップ | |
| 起動順序 | |
| ナビゲーションキー | |
| システムセットアップオプション | |
| BIOS のアップデート | |
| ジャンパの設定 | |
| システムパスワードとセットアップパスワード | |
| システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て | 45 |
| 既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更 | 46 |
| システムパスワードを無効にする | 46 |
| 4診断 | 49 |
| ゅPSA (強化された起動前システムアセスメント)診断 | |
| 0.01 (134) C 40/C (23/11) V 7 1 / C 1 / C 1 / D D | |
| 5コンピューターのトラブルシューティング | 51 |
| 電源 LED 診断 | 51 |
| ビープコード | 52 |
| エラーメッセージ | 52 |
| 6 仕様 | 57 |
| 7 デルへのお問い合わせ | 63 |

コンピューター内部の作業

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。
- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- △ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- **メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」を参照)。

△ 注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- **4.** コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

6. カバーを取り外します。

△ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

コンピューターの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - Windows 8 では:
 - * タッチパネル入力を有効にするデバイスの用法:
 - a. 画面の右端からスワイプ入力し、チャームメニューを開き、**Settings**(設定)を選択します。
 - b. **心** を選択し、続いて**シャットダウン**を選択します。
 - * マウスの用法:
 - a. 画面の右上隅をポイントし、**Settings**(設定)をクリックします。
 - b. ライセンス情報を展開または折りたたむには、 \bigcirc 続いて **Shut down** (シャットダウン) を選択します。
 - Windows 7 の場合:

 - 2. Shut Down (シャットダウン) をクリックします。

または

- 2. 下に示すように Start (開始) メニューの右下隅の矢印をクリックして、 Shut Down (シャウ



ウダウン)をクリックします。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどが接続されていることを確認してください。

1. カバーを取り付けます。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次 にコンピューターに差し込みます。

- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- **3.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。

- **4.** コンピューターの電源を入れます。
- 5. 必要に応じて Dell 診断を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。

コンポーネントの取り外しと取り付け

このセクションには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての 詳細な情報が記載されています。

奨励するツール


この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ

システムの概要

以下の図はベースカバーを取り外した後のスモールフォームファクターの内面図です。吹き出しはコンピューター内部のコンポーネントの名前とレイアウトを示しています。

内面図

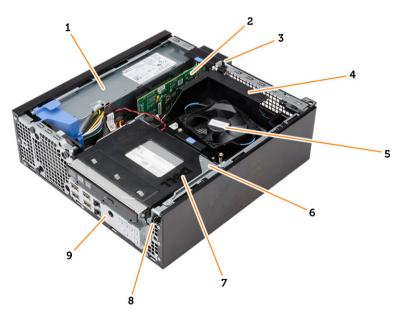

- 1. 電源ユニット
- 2. PCI Express カード
- 3. イントルージョンスイッチ
- 4. プロセッサファンカバー
- 5. プロセッサファン

- 6. ドライブケージ
- 7. オプティカルドライブ
- 8. 電源スイッチ
- 9. 入力/出力(I/0) パネル



- 1. メモリモジュール
- 2. スピーカー
- 3. 前面ベゼル
- 4. システムファン

カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



3. カバーを45度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。



カバーの取り付け


- 1. カバーをシャーシに設置します。
- 2. カチッと所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面ベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. 前面ベゼル固定クリップをシャーシからてこの作用で取り出します。



4. ベゼルをコンピューターから外す方向に回転させて、ベゼルのもう一方の端にあるフックをシャーシから外します。次に、シャーシを持ち上げ前面ベゼルをコンピューターから取り外します。

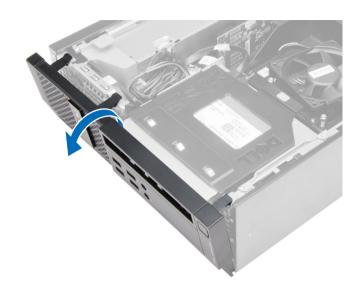


前面ベゼルの取り付け


- 1. シャーシ前面のスロットにある前面ベゼルの下端に沿ってフックを差し込みます。
- 2. ベゼルをコンピューターに向かって押し、カチッと所定の位置に収まるまで、前面ベゼル固定クリップを固定させます。
- 3. カバーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

拡張カードの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
 - ✓ メモ:お使いのコンピューターに Powered 拡張カードがある場合は、手順3と手順4を行ってから、
 手順5を行います。
- 3. カードから電源ケーブルを外します。カード固定ラッチのリリースタブを上向きに回します。

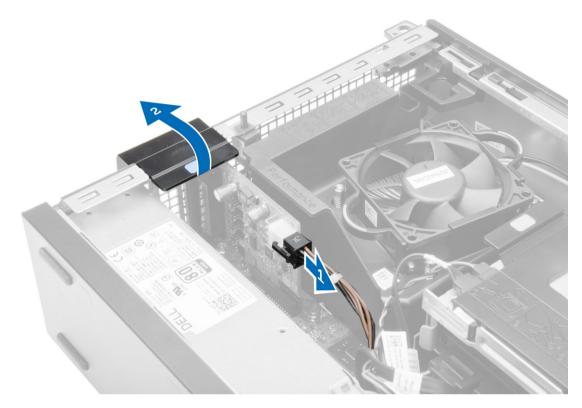


4. カードをコネクタからゆっくり引き出し、コンピュータから取り外します。

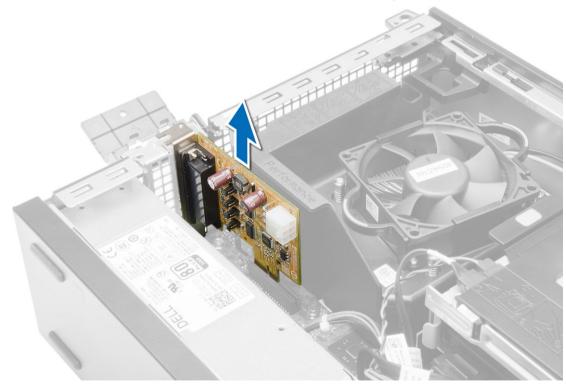

5. カード固定ラッチのリリースタブを上向きに回します。

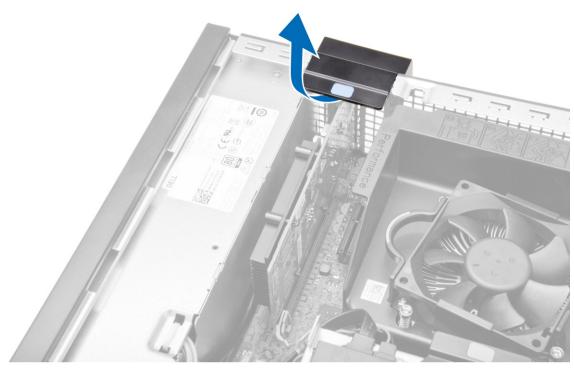

6. 拡張カードからリリースレバーを引っ張り、カードのくぼみから固定タブを解除します。次にカードをコネクタからゆっくり引き出し、コンピューターから取り外します。

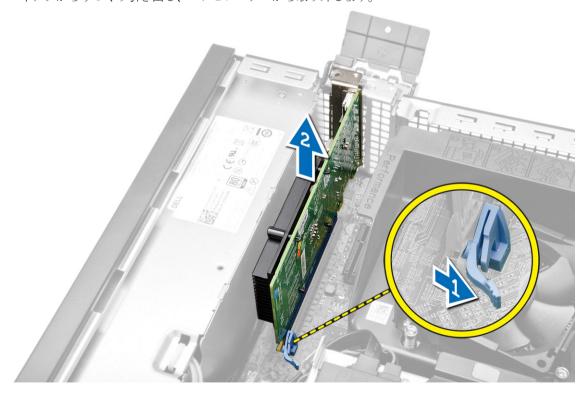

拡張カードの取り付け


- 1. 拡張カードをシステム基板のコネクターに差し込み、所定の位置に固定されるまで押し下げます。
 - ✓ メモ:お使いのコンピュータに Powered 拡張カードがある場合は、電源ケーブルをカードに接続します。
- 2. カード固定ラッチのリリースタブを下向きに回します。
- 3. カバーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) カードの 取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. アンテナパックををコンピューターに固定しているネジを外します。
- 4. アンテナパックを引いてコンピュータから取り外します。



5. 青いタブを押してラッチを外側に持ち上げます。WLAN カードを持ち上げてシステム基板のコネクターから取り外します。

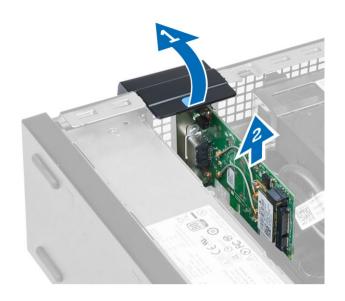

WLAN カードの取り付け

- 1. WLAN カードをコネクターにセットして押し下げます。
- 2. ラッチを押して WLAN カードを固定します。
- 3. アンテナパックをコネクターにセットして、コンピューターに固定するネジを締めます。
- 4. カバーを取り付けます。
- **5.** 「*コンピューター内部の作業を終えた後に*」の手順に従います。

オプティカルドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. データケーブルと電源ケーブルを、オプティカルドライブの背面から取り外します。
- 4. タブを持ち上げ、オプティカルドライブをスライドさせてコンピューターから取り外します。



5. オプティカルドライブブラケットを曲げ、オプティカルドライブをブラケットから持ち上げます。




6. 2台目のオプティカルドライブがある場合は、手順3から5を繰り返して取り外します。

オプティカルドライブの取り付け


- 1. オプティカルドライブをブラケットに差し込みます。
- 2. オプティカルドライブをスライドさせて、ドライブケージに差し込みます。
- 3. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。
- 4. カバーを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ドライブケージの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
- 3. データケーブルと電源ケーブルをハードディスクドライブの背面から取り外します。

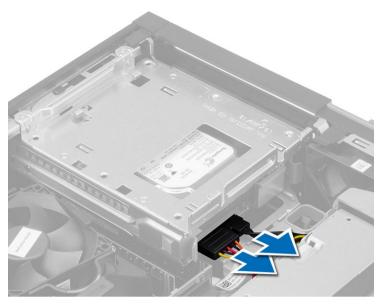

4. 青色のドライブケージハンドルをロック解除位置方向にスライドさせて、ハードディスクドライブケージをコンピューターから持ち上げます。

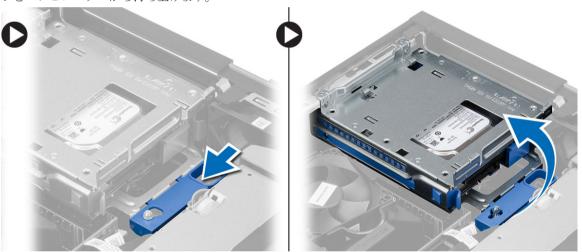

ドライブケージの取り付け

- 1. ドライブケージをコンピューターの端に置き、ハードドライブのケーブルコネクターにアクセスできるようにします。
- 2. ハードディスクドライブの背面にデータケーブルと電源ケーブルを接続します。
- **3.** ドライブケージを裏返して、シャーシに差し込みます。ドライブケージタブはシャーシのスロットで固定されるようにします。
- 4. ドライブケージハンドルを固定位置にスライドさせます。
- **5.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 前面ベゼル
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
- 6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ハードディスクドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
- 3. 固定クリップを内側に押して、ハードドライブブラケットをドライブケージからスライドさせます。



4. ハードディスクドライブブラケットを曲げ、ハードディスクドライブをブラケットから取り外します。



5. ミニハードドライブをハードドライブブラケットに固定しているネジを取り外し、ハードドライブをブラケットから取り外します。



✓ メモ: ミニハードドライブを持っている場合のみ、手順5を行います。


ハードディスクドライブの取り付け

- 1. ネジを締めてミニハードドライブ (利用可能な場合) をハードドライブブラケットに固定します。
- 2. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに差し込みます。
- **3.** ハードドライブブラケットをドライブケージにスライドさせます。

- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
- **5.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
- **3.** スピーカーケーブルをシステム基板から外し、シャーシ内部の固定タブから取り外します。スピーカー固定タブを押し、スピーカーをコンピューターの右側に向かってスライドして解除します。

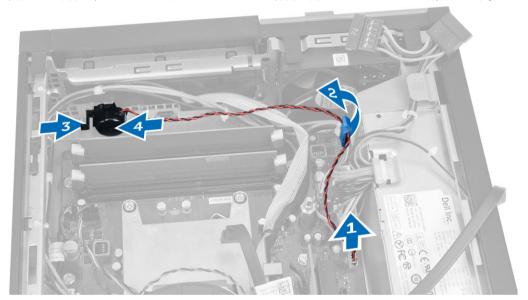


スピーカーの取り付け

- 1. スピーカーをシャーシ上の適切な位置に置きます。
- 2. スピーカー固定タブを押して、スピーカーをコンピューターの左側までスライドさせて固定します。
- 3. スピーカーケーブルを固定タブに沿って配線し、システム基板に接続します。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
- **5.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

イントルージョンスイッチの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. クリップを内側に押して解除し、イントルージョンケーブルをシステム基板からゆっくりと引っ張ります。
- 4. イントルージョンスイッチをシャーシの前面に向けてスライドさせ、コンピューターから取り外します。

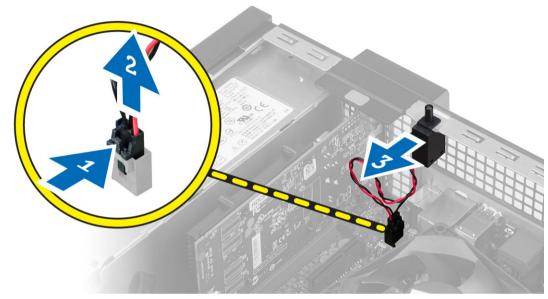

イントルージョンスイッチの取り付け

- 1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に挿入し、外側にスライドして固定します。
- **2.** イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ヒートシンクアセンブリ
 - b) カバー
- **4.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリモジュールのガイドライン


お使いのコンピューターの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際に以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- 異なるサイズのメモリモジュール (たとえば 2 GB と 4 GB) を混在させることはできますが、メモリモジュールを装着するチャネルはすべて同一の構成にする必要があります。
- メモリモジュールは最初のソケットから取り付ける必要があります。
 - ✓ メモ:お使いのコンピューターのメモリソケットはハードウェアの構成により異なる形式でラベル付けすることができます。例えば、A1、A2または1、2、3です。
- クアッドランクのメモリモジュールをシングルまたはデュアルランクのモジュールと混在させる場合、クアッドランクのモジュールは白色のリリースレバーが付いたソケットに取り付ける必要があります。

• 速度の異なるメモリモジュールを取り付けた場合は、取り付けられているメモリモジュールの中で最も遅いものの速度で動作します。

メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** メモリモジュールの両側にあるメモリ固定タブを押し下げ、メモリモジュールを持ち上げてシステム基板のコネクターから取り外します。

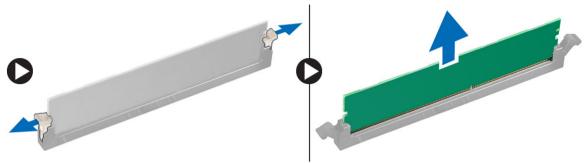

メモリの取り付け


- 1. メモリカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。
- **2.** リリースタブのバネが戻ってメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、メモリモジュールを押し下げます。
- 3. カバーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システムファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 削除
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
 - d) 前面ベゼル
- 3. シャーシファンケーブルをシステム基板から取り外します。



4. システムファンをコンピューターの前面に固定しているハトメからてこの作用で取り外します。次に、ハトメをスロットに沿って内側に押し、シャーシに通します。

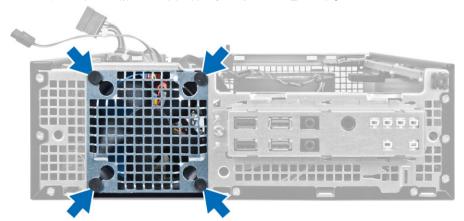


システムファンの取り付け


- 1. システムファンをシャーシにセットします。
- 2. ハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側に向けてスライドさせて、所定の位置に固定します。
- 3. システムファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 前面ベゼル
 - b) ドライブケージ
 - c) オプティカルドライブ
 - d) カバー
- **5.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源スイッチの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
- 3. 電源スイッチケーブルをシステム基板から外します。

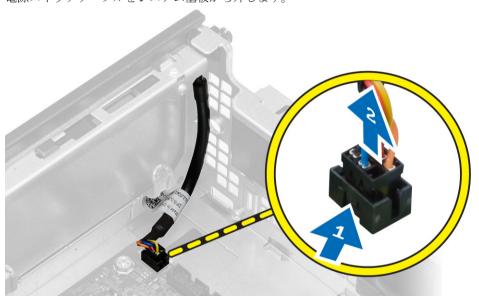

4. 電源スイッチの両側にあるクリップを押してシャーシから取り外し、電源スイッチをケーブルと共にコンピューターから取り外します。

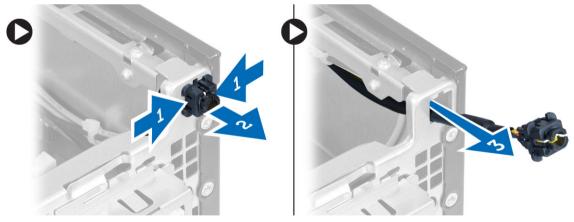

電源スイッチの取り付け

- 1. 電源スイッチをコンピューターの前面から中に向けてスライドさせます。
- 2. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。


- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

入力/出力(I/O)パネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
 - d) 前面ベゼル
- 3. I/O パネルまたは FlyWire ケーブルとオーディオケーブルをシステム基板から外します。



4. I/O パネルをシャーシに固定するネジを外します。次に、I/O パネルをスライドさせて解除し、コンピューターから取り外します。

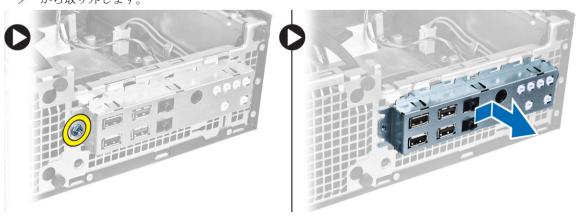

入力/出力(I/0) パネルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットに I/O パネルを差し込みます。
- 2. 1/0 パネルをスライドさせて、シャーシに固定します。
- **3.** I/O パネルをシャーシに固定するネジを締めます。
- 4. I/O パネルまたは FlyWire ケーブルとオーディオケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. I/O パネルまたは FlyWire ケーブルをファンシェルタークリップに通します。
- **6.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
- 7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源ユニットの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
- 3. 8ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。




4. 4ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。




5. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定しているネジを外します。

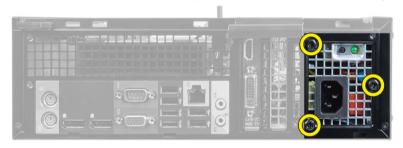

6. 青いリリースタブを押し込み、電源ユニットをコンピューターの前面にスライドさせます。

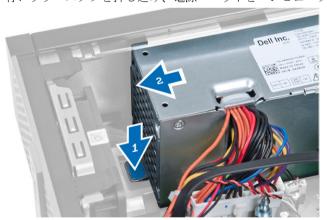

7. 電源ユニットを持ち上げてコンピュータから取り外します。

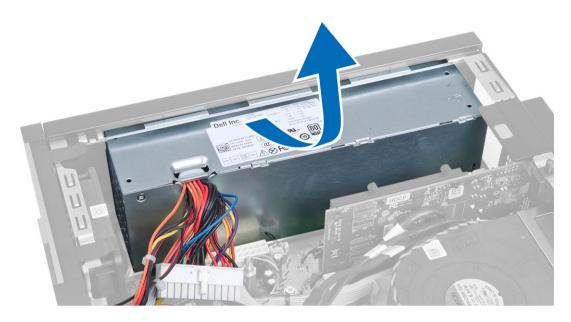

電源ユニットの取り付け

- 1. 電源装置をシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。
- 2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
- 3. 4ピンと8ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. シャーシクリップに電源ケーブルを取り付けます。
- **5.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
- **6.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) ドライブケージ
- **3.** リリースラッチをバッテリーから外す方向に押し、ソケットから飛び出すようにし、コイン型バッテリーをコンピューターから持ち上げます。










コイン型バッテリーの取り付け


- 1. コイン型バッテリーをシステム基板のスロットに入れます。
- 2. リリースラッチのバネが所定の位置に戻るまで、コイン型バッテリーを押し下げて固定します。
- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) 前面ベゼル
 - c) カバー
- **4.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンクアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** 両手を使って、ファンカバーを上に持ち上げてコンピューターから外しながら **2** つのリリースハンドルを押し出します。

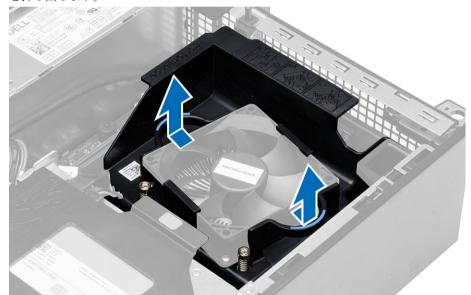

4. ファンケーブルをシステム基板から取り外します。拘束ネジを緩め、ヒートシンクアセンブリを上に持ち上げてコンピューターから取り外します。

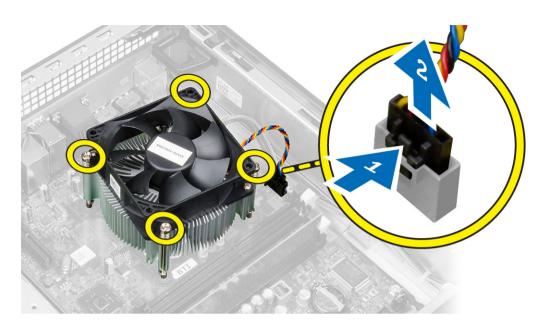

ヒートシンクアセンブリの取り付け

- 1. ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。
- 2. ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
- 3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. ファンカバーをファンにセットし、カチッと所定の位置に収まるまで押します。
- **5.** カバーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

プロセッサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. ヒートシンクアセンブリを取り外します。
- **4.** リリースレバーを押し下げ、外側に向けて動かして固定フックから取り外します。プロセッサーカバーを持ち上げ、プロセッサーをソケットから取り外し、静電気防止バッグに入れます。




プロセッサーの取り付け

- 1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しい位置に設置されていることを確認します。
- **2.** プロセッサーカバーを慎重に閉じます。
- 3. リリースレバーを押し下げ、内側に移動させて固定フックで固定します。
- **4.** ヒートシンクアセンブリを取り付けます。
- **5.** カバーを取り付けます。
- **6.** 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板コンポーネント

以下の画像はシステム基板レイアウトを示しています。

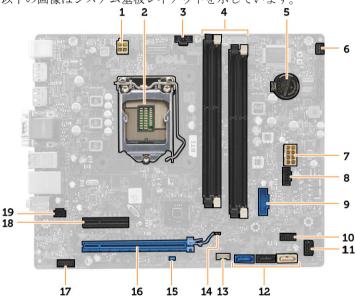

- 1. 電源コネクター
- 2. プロセッサソケット
- 3. システムファンコネクタ
- 4. メモリモジュールコネクター
- 5. コイン型電池
- 6. 電源スイッチコネクター
- 7. システム電源コネクター
- 8. システムファンコネクタ
- 9. 前面 USB 3.0 コネクター
- 10. 前面パネルコネクター

- 11. HDD / ODD 電源コネクター
- 12. SATA コネクター
- 13. 内蔵スピーカーコネクター
- 14. RTC リセット (RTCRST) ジャンパー
- 15. パスワード (PSWD) ジャンパー
- 16. PCI Express x16 コネクター
- 17. 前面パネルオーディオコネクター
- 18. PCI Express x 4 コネクター
- 19. イントルージョンスイッチコネクター

システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
 - e) メモリ
 - f) ヒートシンクアセンブリ
 - g) 拡張カード
 - h) 電源ユニット
- 3. システム基板に接続されているすべてのケーブルを取り外し、ケーブルをシャーシから離します。
- 4. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。
- 5. 六角ネジを反時計回りに回転させ、システム基板から取り外します。



6. システム基板をシャーシから取り外します。

システム基板の取り付け

- 1. システム基板とシャーシ後部のポートコネクターの位置を合わせ、システム基板をシャーシにセットします。
- 2. システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。
- 3. システム基板にケーブルを接続します。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 電源ユニット
 - b) 拡張カード
 - c) ヒートシンクアセンブリ
 - d) メモリ
 - e) ドライブケージ

- f) オプティカルドライブ
- g) 前面ベゼル
- h) カバー
- **5.** 「*コンピューター内部の作業を終えた後に*」の手順に従います。

システムセットアップ

システムセットアップでコンピューターのハードウェアを管理しBIOS レベルのオプションを指定することができます。システムセットアップで以下の操作が可能です:

- ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 統合されたデバイスの有効/無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- コンピューターのセキュリティを管理する。

起動順序

起動順序ではシステムセットアップで定義された起動デバイスの順序および起動ディレクトリを特定のデバイス (例: オプティカルドライブまたはハードドライブ) にバイパスすることができます。パワーオンセルフテスト(POST)中に、Dell のロゴが表示されたら、以下の操作が可能です:

- <F2> を押してシステムセットアップにアクセスする
- <F12> を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

1回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプションは以下の通りです:

- リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
- STXXXX ドライブ
 - ✓ メモ: XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
- オプティカルドライブ
- 診断

✓ メモ:診断を選択すると ePSA 診断 画面が表示されます。

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

ナビゲーションキー

以下の表ではシステムセットアップのナビゲーションキーを示しています。

✓ メモ: ほとんどのシステムセットアップオプションでは、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

表 1. ナビゲーションキー

| キー | ナビゲーション |
|-----|----------------|
| 上矢印 | 前のフィールドに移動します。 |
| 下矢印 | 次のフィールドに移動します。 |

| キー | ナビゲーション |
|-----------------|---|
| <enter></enter> | 選択したフィールドに値を入力するか(該当する場合)、フィールド内のリンクに移動することができます。 |
| スペースバー | ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。 |
| <tab></tab> | 次のフォーカス対象領域に移動します。 |
| | メモ: 標準グラフィックブラウザ用に限られます。 |
| <esc></esc> | メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で <esc> を押すと、未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。</esc> |
| <f1></f1> | システムセットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。 |

システムセットアップオプション

メモ: お使いのコンピューターと取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目とは異なる場合があります。

表 2. General (全般)

| オプション | 説明 |
|-------|----|

System Information (システム 以下の情報が表示されます。 標報)

- システム情報: BIOS バージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入 者タグ、購入日、製造日、エクスプレスサービスコードを表示しま す。
- メモリ情報:インストール済みのメモリ、使用可能なメモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メモリテクノロジー、DIMM 1 サイズ、DIMM 2 サイズ、DIMM 3 サイズ、および DIMM 4 サイズを表示します。
- PCI 情報 SLOT1、SLOT2、SLOT3、および SLOT4 を表示します。
- プロセッサー情報 プロセッサーのタイプ、コア数、プロセッサーID、 現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサーL2キャッシュ、プロセッサーL3キャッシュ、HT 対応、および64ビットテクノロジーを表示します。
- テデバイス情報 SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、LOM MAC アドレス、オーディオコントローラーおよびビデオコントローラーを表示します。

Boot Sequence (起動順序) コンピューターがオペレーティングシステムを認識する順序を変更することができます。以下のオプションから選択できます。

- Diskette Drive (ディスケットドライブ)
- ST320LT007-9ZV142 / ST3250312AS
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)

Boot List Option(起動リストオプション)

- Legacy (レガシー)
- UEFI

Date/Time (日時) 日付と時間を設定することができます。システムの日時変更はすぐに反映されます。

オプション 説明

統合 NIC

統合ネットワークカードを有効または無効に設定することができます。以下 のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- Enabled (有効)
- Enabled w/PXE (PXE で有効)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)

メモ:お使いのコンピューターと取り付けられているデバイスによって は、このセクションに一覧表示された項目とは異なる場合があります。

Serial Port(シリアルポー 卜)

シリアルポートの設定を定義することができます。以下の設定から選択でき ます。

- Disabled (無効)
- COM1
- COM₂
- COM3
- COM4

メモ: オペレーティング システムは、設定が無効の場合もリソースを割り 当てます。

SATA Operation (SATA 操作) 統合ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。

- **Disabled** = SATA コントローラーは非表示
- **ATA** = SATA は ATA モード用に構成済み
- AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み
- RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするよう構成済み

ドライブ

各種オンボードドライブを有効または無効に設定することができます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

ポート)

Smart Reporting(スマートレ このフィールドはシステムの起動時に統合されたドライブのハードドライブ エラーが報告されるかどうかをコントロールします。この技術は SMART (Self Monitoring Analysis および Reporting Technology) 仕様の一部です。

> Enable SMART Reporting (スマートレポートの有効化) - このオプショ ンはデフォルトで無効に設定されています。

USB Configuration (USB 構 成)

このフィールドでは統合された USB コントローラーを構成します。 起動サポ ートが有効の場合、システムはあらゆる種類の USB 大容量保存デバイス (HDD、メモリキー、フロッピー)を起動することができます。

USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効で OS で認 識できます。

USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデバイスを認識でき ません。

USB 構成のオプションはフォームファクターにより異なります:

ミニタワー、デスクトップ、スモールフォームファクターについては、以下の設定から選択できます。

- Enable Boot Support (起動サポートを有効化)
- Enable Rear Dual USB (後部デュアル USB を有効化)
- Enable Rear Quad USB (後部クアッド USB を有効化)
- 前部 USB ポートを有効化

ウルトラスモールフォームファクターについては、以下の設定から選択でき ます。

- Enable Boot Support (起動サポートを有効化)
- Enable Rear Dual USB 2.0 Ports (後部デュアル USB 2.0 ポートを有効化)
- Enable Rear Dual USB 3.0 Ports (後部デュアル USB 3.0 ポートを有効化)
- Enable Front USB Ports (前部 USB ポートを有効化)



デバイス)

Miscellaneous Devices (各種 各種オンボードデバイスを有効または無効に設定することができます。

• Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) — このオプションはデフ オルトで有効に設定されています。

表 4. Security (セキュリティ機能)

オプション

説明

ワード)

Admin Password (管理者パス このフィールドでは管理者 (admin) パスワード (セットアップパスワードと呼 ばれる場合もある)を設定、変更、または削除することができます。管理者パ スワードではいくつかのセキュリティ機能を有効にすることができます。 ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

パスワード)

System Password (システム コンピューターのパスワード) 以前プライマリーパスワードと呼ばれてい た)を設定、変更、または削除することができます。

ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

Internal HDD-0 Password (内 蔵 HDD-0 パスワード)

コンピューターの内蔵ハードディスクドライブ(HDD)のパスワードを設定、 変更、または削除することができます。正常に完了したパスワードの変更は、 すぐに反映されます。

ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

オプション

説明

Strong Password (強力なパス Enable strong password (強力なパスワードを有効にする) - このオプションは デフォルトで無効に設定されています。

Password Configuration (パス ワードの設定)

このフィールドでは管理者パスワードおよびシステムパスワードに許可され た最小および最大文字数を管理します。

- Admin Password Min (管理者パスワードの最小数)
- Admin Password Max (管理者パスワードの最大数)
- System Password Min (システムパスワードの最小数)
- System Password Max (システムパスワードの最大数)

Password Bypass (パスワー ドのスキップ)

このオプションを選択すると、システムの再起動時、System Password (シス テムパスワード)と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップするこ とができます。

- Disabled (無効) パスワードが設定されると、システムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプション はデフォルトで無効に設定されています。
- Reboot Bypass (再起動時にスキップ) 再起動時、パスワード入力の ダイアログをスキップします(ウォームブート)。



メモ: オフの状態から電源を入れると、システムと内蔵 HDD パスワード入 力のダイアログが必ず表示されます (コールドブート)。また、モジュ ールベイ HDD がある場合は、パスワード入力のダイアログが必ず表示さ れます。

ドの変更)

Password Change (パスワー 管理者パスワードを設定している場合、システムパスワードおよびハードデ ィスクパスワードの変更を許可するかどうかを決定します。

> Allow Non-Admin Password Changes(管理者以外のパスワードによる変 **更を許可)** - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

TPM Security (TPM セキュリ ティ)

このオプションは、システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、 オペレーティングシステムで認識されるようにするかどうかをコントロール します。

TPM Security(TPM セキュリティ) - このオプションはデフォルトで無効に設 定されています。



メモ: セットアッププログラムのデフォルト値を読み込んでも、アクティ ベート、ディアクティベート、消去オプションは影響を受けません。こ のオプションへの変更はすぐに適用されます。

Computrace

このフィールドは、オプションの *Absolute Software* 社製 *Computrace* サービス の BIOS モジュールインタフェースをアクティベートまたは無効に設定する ことができます。

- **Deactivate (非アクティブにする)** このオプションはデフォルトで無 効に設定されています。
- Disable (無効)
- Activate (起動)

CPU XD Support (CPU XD のサ プロセッサーの実行防止モードを有効または無効にできます。 ポート)

• Enable CPU XD Support (CPU XD サポートを有効にする) - このオプシ ョンはデフォルトで有効に設定されています。

| オプション | 説明 | |
|--|---|--|
| OROM Keyboard Access (OROM キーボードアクセ ス) | 起動中にホットキー経由で Option Read Only Memory (OROM)構成画面にアクセスするかどうか決定することができます。 これらを設定することにより Intel RAID (CTRL+I) または Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアクセスができなくなります。 | |
| | • Enable (有効) — ユーザーはホットキーを使用して [0R0M 構成] 画面を表示できます。 | |
| | One-Time Enable (一時的に有効) - ユーザーは次の起動時にホットキーを使用して [OROM 構成] 画面を表示できます。起動後、設定は無効に戻ります。 | |
| | • Disable (無効) - ユーザーはホットキーを使用して [OROM 構成] 画面を表示することはできません。 | |
| | このオプションはデフォルトで 有効 に設定されています。 | |
| Admin Setup Lockout(管理者 セットアップロックアウ | 管理者パスワードが設定されている場合、セットアップを表示するオプションを有効または無効にできます。 | |
| h) | • Enable Admin Setup Lockout(管理者セットアップロックアウトの有効化) - このオプションはデフォルトでは設定されていません。 | |

表 5. Performance (パフォーマンス)

| 表 5. Performance(パフォーマ) | /X) |
|---|--|
| オプション | 説明 |
| Multi Core Support(マルチコアサポート) | プロセスに1つまたはすべてのコアを有効にさせるかどうか指定します。コアを追加することによりパフォーマンスが向上するアプリケーションもあります。 |
| | • すべて - デフォルトで有効に設定 |
| | • 1 |
| | • 2 |
| $Intel^{\circledR} SpeedStep^{^{\bowtie}}$ | プロセッサーの Intel SpeedStep モードを有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効です。 |
| C States Control (C ステータ スコントロール) | プロセッサーのスリープ状態を追加で有効または無効に設定することができ ます。このオプションはデフォルトで有効です。 |
| Intel® TurboBoost™ | プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効に設定することができます。 |
| | Disabled (無効) — プロセッサーのパフォーマンスステータスが標準以上に高くならないよう、TurboBoost ドライバーを制御します。 Enabled (有効) — TurboBoost ドライバーによる CPU またはグラフィックプロセッサーのパフォーマンス向上を許可します。 |

Hyper-Thread Control (ハイパ ハイパースレッドテクノロジーを有効または無効に設定することができまースレッドコントロール) す。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

表 6. Power Management (電力の管理)

| オプション | 説明 | |
|-----------------------|--|--|
| AC Recovery (AC リカバリ) | AC 電源の停電後 AC 電源が加えられた場合のコンピューターの反応の仕方を指定します。AC リカバリを以下のように設定できます: | |
| | Power Off (電源オフ) (デフォルト)Power On (電源オン) | |

説明

• Last Power State (停電前の電源の状態)

Auto On Time (自動起動時 刻)

このオプションではシステムを自動的にオンにする場合、その日の時刻を設 定します。時間は標準12時間形式になります(時間:分:秒)。起動時刻は 時刻およびA.M./P.M. フィールドに値を入力することにより変更できます。

- Disabled (無効) システムは自動的に電源オンにはなりません。
- Every Day (毎日) システムは上記で指定した時刻に毎日電源がオン になります。
- Weekdays (平日) システムは上記で指定した時刻に月曜日から金曜日に電源がオンになります。
- **Select Days(日を選択)**・システムは上記で選択した日の上記で指定した時刻に電源がオンになります。



✓ メモ: この機能は、電源タップのスイッチやサージプロテクタでコンピュ ータをシャットダウンした場合、または Auto Power (自動電源オン)が 無効に設定されている場合は動作しません。

Deep Sleep Control (ディープ ディープスリープを有効にするタイミングを定義することができます。 スリープコントロール)

- Disabled (無効)
- Enabled in S5 only (S5 のみで有効)
- Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

ド)

Fan Control Override (ファン システムファンのスピードをコントロールします。このオプションはデフォ コントロールオーバーライルトで無効に設定されています。

メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

イクサポート)

USB Wake Support (USB ウェ このオプションでは USB デバイスを使ってコンピューターをスタンバイ状態 からウェイクします。

> Enable USB Wake Support (USB ウェイクサポートの有効化) - このオプ ションはデフォルトで無効に設定されています。

イク)

Wake on LAN (LAN でのウェ 特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコンピューターを起動さ せることができるオプションです。待機状態からのウェークアップはこの設 定に影響を受けず、オペレーティングシステムで有効にされている必要があ ります。この機能は、コンピューターを AC 電源に接続している場合のみ有効 です。このオプションはフォームファクターにより異なります。

- Disabled (無効) LAN またはワイヤレス LAN からウェークアップ信号 を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなくなります。
- LAN Only (LAN のみ) 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可
- **WLAN Only (WLAN のみ)** 特殊な WLAN 信号によるシステムの起動を 許可します。(ウルトラスモールフォームファクターのみ)
- LAN or WLAN (LAN または WLAN) 特殊な LAN または WLAN 信号によ るシステムの起動を許可します。(ウルトラスモールフォームファク ターのみ)

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Block Sleep (ブロックスリー このオプションは OS の環境でスリープ (S3 状態) に入るのをブロックしま す。

オプション説明

• Block Sleep (S3 state) (ブロックスリープ (S3 状態)) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

表 7. POST Behavior (POST 動作)

| オプション | 説明 |
|----------------------------|--|
| NumLock LED | システム起動時に NumLock 機能を有効にするかどうか指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 |
| Keyboard Errors (キーボードエラー) | 起動時にキーボード関連のエラーを報告するかどうか指定します。このオプ ションはデフォルトで有効に設定されています。 |
| POST Hotkeys (POST ホットキー) | サインオン画面が BIOS 起動オプションメニューを入力するのに必要なキーストローク手順を表示するメッセージを表示するかどうか指定します。 |
| | • Enable F12 Boot Option mene (F12 起動オプションメニューを有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 |

表 8. Virtualization Support(仮想化サポート)

| オプション | 説明 |
|--|---|
| Virtualization(仮想化) | Intel Virtualization Technology によって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター(VMM)が利用できるようにするかどうかを指定します。 |
| | • Enable Intel Virtualization Technology(Intel 仮想化テクノロジーの有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 |
| VT for Direct I/0 (Direct I/0 向 け VT) | ダイレクト I/O 用に Intel® Virtulization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター(VMM)が利用するかどうかを指定します。 |
| | • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O(Direct I/O 向け INtel VT の有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 |
| Trusted Execution | MVMM(Measured Virtual Machine Monitor)が Intel Trusted Execution テクノロジーで提供される追加ハードウェア機能を活用できるかどうかを指定します。この機能を使用するには、TPM 仮想化テクノロジーと Direct I/O 用仮想化テクノロジーを有効にする必要があります。 |
| | • Trusted Execution - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 |

表 9. Maintenance (メンテナンス)

| オプション | 説明 |
|----------------------------|--|
| Service Tag (サービスタグ) | お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。 |
| Asset Tag | アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成す ることができます。デフォルトでは、このオプションは設定されません。 |
| SERR Messages (SERR メッセージ) | SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフォルトで設定されていません。SERR メッセージのメカニズムを無効にするには、グラフィックスカードが必要です。 |

オプション

説明

Lookup Method (検出方法)

ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定します。

- Static IP (静的 IP)
- DNS (デフォルトで有効)



メモ: このフィールドは、「System Configuration (システム設定) 1グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer] (ImageServer で有効)]に設定されている場合のみ、利用可能になりま す。

ImageServer IP

クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主要な静的 IP アドレス を指定します。デフォルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)]グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設定されており、[Lookup Method (検出方法]が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

ImageServer Port (ImageServer ポート) ImageServer の主要な IP ポートを指定します。これはクライアントが通信す るために使用します。デフォルトの IP ポートは、06910 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)]グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設定されている場合のみ、利用可能になりま す。

Client DHCP (クライアント DHCP)

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定します。

- Static IP (静的 IP)
- DHCP (デフォルトで有効)



🌽 メモ:このフィールドは、[System Configuration (システム設定)]グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer] (ImageServer で有効)]に設定されている場合のみ、利用可能になりま す。

Client IP (クライアント IP)

クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)]グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer] (ImageServer で有効)]に設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)]が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

Client SubnetMask

クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)]グループ の [Integrated NIC (統合 NIC)]コントロールが [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)]が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

Client Gateway (クライアント クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。デフォルトの設定 ゲートウェイ) は 255.255.255.255 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] コントロールが [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されており、[Client DHCP (クライアントDHCP)]が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

License Status (ライセンスス 現在のライセンスステータスが表示されます。 テータス)

表 11. System Logs (システムログ)

オプション説は

BIOS Events (BIOS イベント)

システムイベントログを表示し、ログをクリアすることができます。

• Clear Log (ログのクリア)

BIOS のアップデート

システム基板の交換時または更新が可能な場合、BIOS (システムセットアップ) をアップデートされることをお勧めします。ラップトップの場合、お使いのコンピューターのバッテリーがフル充電されていて電源プラグに接続されていることを確認してください。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. dell.com/support にアクセスします。
- **3.** お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの場合、次の手順に従います。
 - 🗸 メモ: サービスタグの位置を確認するには、サービスタグの場所をクリックします。
 - **メモ:** サービスタグが見つからない場合は、**サービスタグの検出**をクリックし、画面に表示される手順に従います。
- **4. サービスタグやエクスプレスサービスコード**を入力し、**送信**をクリックします。
- **5.** サービスタグの位置が確認できない場合、またはサービスタグが見つからない場合は、お使いのコンピューターの製品カテゴリをクリックします。
- 6. リストから製品の種類を選択します。
- 7. お使いのコンピューターモデルを選択すると、コンピューターの**製品サポート**のページが表示されます。
- 8. Drivers & Downloads (ドライバとダウンロード) をクリックします。
- 9. ドライバとダウンロード画面で、オペレーティングシステムドロップダウンリストから BIOS を選択します。
- **10.** 最新の BIOS ファイルを選んで**ファイルをダウンロードします**をクリックします。
- 11. Please select your download method below window (ダウンロード方法を以下のウィンドウから選択してください) で希望のダウンロード方法を選択し、ファイルのダウンロードをクリックします。 ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。
- **12.** ファイルをコンピューターに保存する場合は、**保存**をクリックします。
- **13. 実行**をクリックしてお使いのコンピューターに更新された BIOS 設定をインストールします。 画面の指示に従います。

ジャンパの設定

ジャンパの設定を変更するには、ピンからプラグを抜きシステム基板に示されたピンに注意して取り付けます。以下の表ではシステム基板ジャンパの設定を示しています。

表 12. ジャンパの設定

ジャンパ 設定 説明

PSWD デフォルト パスワード機能が有効になっています

RTCRST ピン1および2 リアルタイムクロックのリセット。トラブルシューテ

ィングに使用できます。

システムパスワードとセットアップパスワード

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのコンピューターを保護することができます。

パスワードの種類 説明

システムパスワー システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。 **ド**

セットアップパス お使いのコンピューターの BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入力が必要なパ**ワード** スワードです。

↑ 注意:パスワード機能は、コンピューター内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

メモ: お使いのシステムは、出荷時にシステムパスワードとセットアップパスワードの機能が無効に設定されています。

システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て

パスワードステータスが**ロック解除**の場合に限り、新しい**システムパスワードやセットアップパスワード**の 設定、または既存の**システムパスワードやセットアップパスワード**の変更が可能です。パスワードステータ スが**ロック**に設定されている場合、システムパスワードは変更できません。

メモ: パスワードジャンパの設定を無効にすると、既存のシステムパスワードとセットアップパスワードは削除され、システムへのログオン時にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。

システムセットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

- 1. システム BIOS 画面またはシステムセットアップ画面で、システムセキュリティを選択し、<Enter> を押します。
 - システムセキュリティ画面が表示されます。
- 2. システムセキュリティ画面でパスワードステータスがロック解除に設定されていることを確認します。
- **3.** システムパスワードを選択してシステムパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。 以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。
 - パスワードの文字数は32文字までです。
 - 0から9までの数字を含めることができます。

- 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
- 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です:スペース、(")、(+)、(,)、(-)、(.)、(/)、(;)、([)、(\)、()、()。

プロンプトが表示されたら、システムパスワードを再度入力します。

- 4. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、**OK**をクリックします。
- **5.** セットアップパスワードを選択してシステムパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。 セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。
- 6. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、OK をクリックします。
- 7. <Esc>を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
- **8.** <**Y>**を押して変更を保存します。 コンピューターが再起動します。

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または 変更

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除または変更する前に**パスワード状態**がロック解除(システムセットアップで)になっていることを確認します。**パスワード状態**がロックされている場合、既存のシステムパスワードまたはセットアップパスワードを削除または変更することはできません。

システムセットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

- 1. システム BIOS 画面またはシステムセットアップ画面で、システムセキュリティを選択し、<Enter> を押します。
 - システムセキュリティ画面が表示されます。
- **2.** システムセキュリティ画面でパスワードステータスがロック解除に設定されていることを確認します。
- 3. システムパスワードを選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、<Enter> または <Tab> を押します。
- **4. セットアップパスワード**を選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、<Enter> または <Tab> を押します。
 - **メモ:**システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを再度入力してください。システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除する場合、プロンプトが表示されたら削除を確認してください。
- 5. <Esc>を押すと、変更の保存を要求するメッセージが表示されます。
- **6. <Y>**を押して変更を保存しシステムセットアップを終了します。 コンピューターが再起動します。

システムパスワードを無効にする

システムのソフトウェアセキュリティ機能には、システムパスワードおよびセットアップパスワードが含まれています。パスワードジャンパは現在使用中のパスワードを無効にします。

✔ メモ:以下の手順を使用して、忘れてしまったパスワードを無効にすることもできます。

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. システム基板の PSWD ジャンパを見つけます。
- 4. システム基板から PSWD ジャンパを取り外します。

- **メモ:** コンピューターがジャンパなしで起動するまでは、既存のパスワードは無効化(消去)されません。
- **5.** カバーを取り付けます。
 - ✓ メモ: PSWD ジャンパを取り付けた状態のまま新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を割り当てると、システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効にします。
- 6. コンピューターをコンセントに接続し、電源スイッチを入れます。
- 7. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源ケーブルを取り外します。
- 8. カバーを取り外します。
- 9. システム基板の PSWD ジャンパを取り付けます。
- 10. カバーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。
- 12. コンピューターの電源を入れます。
- **13.** システムセットアップに進み、新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てます。 システムパスワードのセットアップを参照してください。

診断

コンピューターに問題が起こった場合、デルのテクニカルサポートに電話する前に ePSA 診断を実行してください。診断プログラムを実行する目的は、特別な装置を使用せず、データが失われる心配をすることなくコンピューターのハードウェアをテストすることです。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

ePSA(強化された起動前システムアセスメント)診断

ePSA 診断 (システム診断としても知られている) ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSA には BIOS が埋め込まれており、内部的に BIOS によって起動されます。埋め込まれたシステム診断では以下のことが可能な特定のデバイスまたはデバイスグループにオプションのセットを提供します:

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示
- △ 注意: システム診断は、お使いのコンピューターをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のコンピューターで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。
- **メモ:** 特定のデバイスについてはユーザーの対話が必要なテストもあります。診断テストを実行する際にコンピューター端末の前に常にいなければなりません。
- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. コンピューターが起動すると、Dell のロゴが表示されるように <F12> キーを押します。
- 3. 起動メニュー画面で、診断オプションを選択します。
 - ePSA 起動前システムアセスメントウィンドウが表示され、コンピューター内で検出された全デバイスがリストアップされます。診断が検出された全デバイスのテストを開始します。
- 4. 特定のデバイスで診断テストを実行する場合、<Esc> を押して はい をクリックし、診断テストを中止します。
- **5.** 左のパネルからデバイスを選択し、**テストの実行**をクリックします。
- **6.** 問題がある場合、エラーコードが表示されます。 エラーコードをメモしてデルに連絡してください。

コンピューターのトラブルシューティング

診断ライト、ビープコード、およびエラーメッセージなどのインジケーターを使って、コンピューターの操 作中にトラブルシューティングを行うことができます。

雷源 LED 診断

シャーシの前面にある電源ボタン LED は2色の診断 LED としても機能します。診断 LED は、POST プロセス中 のみアクティブで目に見えます。オペレーティングシステムがロードを開始すると、表示されなくなります。 橙色の LED 点滅配列 - 2 回または 3 回点滅した後で短時間の小休止、その後最大 7 回までの x 回点滅のパター ンです。繰り返しのパターンには中間に長い休止が挿入されます。例えば、2、3が意味するのは、2回の橙 色の点滅、小休止、3回の橙色の点滅、その後長い休止の後、パターンが繰り返されます。

表 13. 電源 LED 診断

| 橙色の LED の状態 | 白色の LED の状態 | 説明 |
|-------------|-------------|-------------------------|
| オフ | オフ | システムがオフ |
| オフ | 点滅 | システムがスリープ状態 |
| 点滅 | オフ | 電源ユニット (PSU) の障害 |
| 点灯 | オフ | PSU は作動しているがコードのフェッチに失敗 |
| オフ | 点灯 | システムがオン |
| | | |
| 橙色の LED の状態 | 説明 | |
| 2、1 | システム基板の障害 | |

2、2 システム基板、PSU または PSU 配線の障害 2、3 システム基板、メモリまたは CPU の障害 コイン型バッテリーの障害 2, 4 2, 5 BIOS の破損 2, 6 CPU 構成の障害または CPU の障害 2、7 メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生しています。 3、1 周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生している可能性があります。 3、2 USBに障害が発生している可能性があります。 3、3 メモリモジュールが検出されない。 3、4 システム基板エラーの可能性 メモリモジュールは検出されましたが、メモリの構成エラーまたは互換性エラーが存 3, 5 在します。

橙色の LED の状態 説明

3、6 システム基板リソースおよびシステム基板ハードウェアのどちらかまたは両方に障害 がある可能性があります。

3、7 画面上のメッセージのその他の障害

ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは 300 ms であり、各ビープ音セット同士のディレイは 3秒で、300 ms 続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOS はループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード 1-3-2

原因 メモリの障害

エラーメッセージ

エラーメッセージ 説明

Address mark not found

BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous
attempts at booting
this system have
failed at checkpoint
[nnnn]. For help in
resolving this
problem, please note
this checkpoint and
contact Dell

コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード (nnnn) をサポート担当者に報告してください。

this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! こののシンをでは、「Technical Support できれて、「Technical Support Support

Alert! Security override Jumper is installed.

MFG_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能は取り外されるまで、 無効に設定されます。 エラーメッセージ 説明

Attachment failed to respond

フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブ に送信できませんでした。

Bad command or file name

コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認して ください。

Bad error-correction code (ECC) on disk read

フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な読み取りエラーを検出 しました。

Controller has failed

ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

Data Error

フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。Windows オペレーティ ングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードド ライブのファイル構造をチェックします。他のオペレーティングシステムの場合、適 正な対応するユーティリティを実行します。

memory

Decreasing availabel 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メ モリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Diskette drive 0 seek failure

ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致してい ない可能性があります。

Diskette read failure

フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ド ライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

Diskette subsystem reset failed

フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

Gate A20 failure

1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メ モリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

General failure

オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージには、 プリンターの用紙がありません など特定の情報が続きます。 適切な処置により問題 を解決してください。

Hard-disk drive configuration error ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive controller failure ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive failure

ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive read failure

ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Invalid configuration information-please

コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

run SETUP program **Invalid Memory**

DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、 configuration, please 取り付けてください。

populate DIMM1 Keyboard failure

ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコン トローラーに障害が発生している可能性があります。

エラーメッセージ 説明

Memory address line failure at address, read value expecting value

メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory allocation error

実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、 またはユーティリティと拮抗しています。

Memory data line failure at address. read value expecting value

メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory double word logic failure at address, read value expecting value

メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory write/read failure at address, read value expecting value

メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory size in **CMOS** invalid

コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストー ルされているメモリ量と一致しません。

Memory tests terminated by keystroke

キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

No boot device available

コンピューターがフロッピーディスクまたはハードドライブを見つけられません。

ハードディスクド ライブに起動セク タがありません

システムセットアップのコンピューター設定情報に誤りがあります。

No timer tick interrupt システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Non-system disk or disk error

ドライブAのフロッピーディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインス トールされていません。フロッピーディスクを起動可能なオペレーティングシステム があるものに交換するか、ドライブAからフロッピーディスクを取り出し、コンピュ ーターを再起動します。

Not a boot diskette

起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていないフロッピーディス クから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してくださ V

Plug and play configuration error 1枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

エラーメッセージ 説明

Read fault オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを

読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ

クターが不良です。

found

Requested sector not オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを 読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ

クターが不良です。

Reset failed ディスクを再セットできませんでした。

オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードデドライブ上のセクタ Sector not found

ーを見つけることができません。

Seek error オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のト

ラックを見つけることができません。

Shutdown failure システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Time-of-day clock

stopped

バッテリーが故障している可能性があります。

Time-of-day not setplease run the

System Setup program

システムセットアップで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しま

せん。

Timer chip counter 2 failed

システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

in protected mode

Unexpected interrupt キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題があ る可能性があります。

monitoring system has detected that drive [0/1] on the

[primary/secondary] eide controller is operating outside of normal

advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support

specifications, it is

desk or dell. (警告: **「**プライマリ/セカ ンダリ] EIDE コント ローラ上のドライ

ブ[0/1]が、通常の仕 様外の環境で動作 していることを、デ

ルのディスクモニ ターシステムが検

WARNING: Dell's disk 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピューターの起動が完了し たら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください(インストール の手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照)。交 換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、シス テムセットアップを起動し、ドライブ設定をなしに変更してください。 コンピュータ 一からドライブが取り外され(削除)ます。

エラーメッセージ 説明

知しました。 すぐ にデータをバック アップし、サポート デスクまたはデル に問い合わせてハ ードドライブを交 換することをお勧 めします。)

Write fault オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ

ません。

Write fault on オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ

selected drive $\sharp \forall \lambda.$

仕様

✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの構成の詳細を確認するに

は、スタート (スタートアイコン) → ヘルプとサポート の順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

表 14. プロセッサ

| 機能 | 仕様 | |
|-----------|--|--|
| プロセッサのタイプ | • Intel Core i3 シリーズ | |
| | • Intel Core i5 シリーズ | |
| | • Intel Core i7 シリーズ | |
| | Intel Pentium デュアルコアシリーズ | |
| キャッシュ合計 | プロセッサのタイプに応じて最大 8 MB キャッシュ | |

表 15. メモリ

| 機能 | 仕様 |
|-----------|----------------|
| メモリのタイプ | DDR3 |
| メモリのスピード | 1600 MHz |
| メモリのコネクター | DIMM スロット (4) |
| メモリ容量 | 2GB、4GB、および8GB |
| 最小メモリ | 2 GB |
| 最大搭載メモリ | 32 GB |

表 16. ビデオ

| | 仕様 |
|--------------------|--|
| 内蔵 | Intel HD グラフィックス (Pentium CPU-GPU) Intel HD グラフィックス 4600 (i3/i5/i7 DC/QC Intel 8 シリーズ Express チップセット CPU-GPU コンボ) |
| ディスクリート | PCI Express x16 グラフィックアダプター |
| 表 17. オーディオ | |

| 機能 | 仕様 |
|----|----|
| 内蔵 | |

表 18. ネットワーク

| 機能 | 仕様 |
|----|---|
| 内蔵 | 10 / 100 / 1,000 Mb / 秒 通信対応 Intel 1217 LM Ethernet |

表 19. システム情報

| 機能 | 仕様 |
|-----------------|---|
| システムチップセット | Intel 8 シリーズ Express チップセット |
| DMA チャネル | 個別プログラム可能のチャネル(7)付、8237 DMA コント ローラ(2) |
| 割り込みレベル | 24 割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能 |
| BIOS チップ(NVRAM) | 12 MB |

表 20. 拡張バス

| 機能 | 仕様 | |
|--------|---|--|
| バスのタイプ | PCle Gen2、Gen3 (x16)、USB 2.0、および USB 3.0 | |
| バス速度 | PCI Express: | |
| | x1 スロット双方向スピード – 500 MB / 秒x16 スロット双方向スピード – 16 GB / 秒 | |
| | SATA: 1.5 Gbps、3.0 Gbps、6 Gbps | |

表 21. カード

| 機能 | 仕様 |
|---------------------|-----------------|
| PCI: | |
| ミニタワー | フルハイトカード最大1枚 |
| SFF (スモールフォームファクター) | なし |
| PCI Express x1: | |
| ミニタワー | フルハイトカード最大3枚 |
| SFF (スモールフォームファクター) | ロープロファイルカード最大2枚 |
| PCI-Express x16: | |
| ミニタワー | フルハイトカード最大2枚 |
| SFF (スモールフォームファクター) | ロープロファイルカード最大2枚 |
| | |

表 22. ドライブ

| 機能 | 仕様 | |
|------------------------|------|--|
| 外部アクセス可能 (5.25 インチドライブ | ベイ): | |
| ミニタワー | 2つ | |

| 機能 | 仕様 | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| SFF (スモールフォームファクター) | スリム光学ドライブベイ (1) | |
| 内部アクセス可能: | 3.5 インチ SATA ドライブベ イ | 2.5 インチ SATA ドライブベ イ |
| ミニタワー | 2つ | 2つ |
| SFF (スモールフォームファクター) | (1) | 2つ |

表 23. 外部コネクタ

| 機能 | 仕様 | |
|--------------|--------------------------------------|--|
| オーディオ: | | |
| 前面パネル | ヘッドフォンコネクタ(1)、マイクコネクタ(1) | |
| 背面パネル | ライン出力コネクター(1)、ライン入力(マイク)コネク ター(1) | |
| ネットワークアダプター | RJ45 コネクタ x 1 | |
| シリアル | 9 ピンコネクタ、16550 C 互換 (1) | |
| パラレル (オプション) | 25 ピンコネクタ(1) | |
| USB 2.0 | 前面パネル:2 | |
| | 背面パネル:4 | |
| USB 3.0 | 前面パネル:2 | |
| | 背面パネル:2 | |
| ビデオ | • 15 ピン VGA コネクター | |
| | • 20 ピン DisplayPort コネクタ(2) | |

✔ メモ:使用可能なビデオコネクターは選択したグラフィックスカードによって異なります。

表 24. コントロールおよびライト

| 機能 | 仕様 |
|-----------------------------------|---|
| コンピューターの前面: | |
| 電源ボタンライト | 白色のライト — 白色の点灯は、電源オンの状態を示します。白色の点滅は、コンピューターがスリープ状態であることを示します。 |
| ドライブアクティビティライト | 白色のライト — 白色の点滅は、コンピューターがハードドライブからデータを読み取っている、またはハードドライブにデータを書き込んでいることを示します。 |
| コンピューターの背面: | |
| リンクインテグリティライト(内蔵ネット ワークアダプター上) | 緑色 — ネットワークとコンピュータとの間で 10 Mbps の接続が良好であることを示します。 |

| 機能 | 仕様 |
|----------------------------------|--|
| | 緑色 — ネットワークとコンピュータとの間で 100 Mbps の接続が良好であることを示します。 |
| | 緑色 — ネットワークとコンピュータとの間で 1000 Mbps の接続が良好であることを示します。 |
| | オフ(消灯)— コンピューターはネットワークに物理的に接続されていることを検出していません。 |
| ネットワーク動作ライト (内蔵ネットワー クアダプター上) | 黄色のライト — 黄色の点滅は、ネットワークが動作していることを示します。 |
| 電源ユニット診断ライト | 緑色のライト — 電源が入っており、機能していることを示します。電源ケーブルは電源コネクター (コンピューターの背面) とコンセントに接続してください。 |

表 25. 電源

✓ メモ: 熱放散は電源のワット数定格に基づいて算出されています。

| 電源 | ワット数 | 最大熱消費 | 電圧 |
|-------------------------|-------|---------------------------|---|
| ミニタワー | 365 W | 1245.00 BTU / 時 | 100 VAC \sim 240 VAC $_{\odot}$ 50 Hz \sim 60 Hz $_{\odot}$ 5.0 A |
| SFF (スモールフォーム ファクター) | 315 W | 1075.00 BTU / 時 | 100 VAC \sim 240 VAC $_{\rm }$ 50 Hz \sim 60 Hz $_{\rm }$ 4.4 A |
| コイン型バッテリー | | 3 V CR2032 コイン型リチウ | ノ ムバッテリー |

表 26. 寸法

| 物理的仕様 | ミニタワー | SFF (スモールフォームファクタ ー) |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 高さ | 36.00 cm(14.17 インチ) | 29.00 cm(11.42 インチ) |
| 幅 | 17.50 cm (6.89 インチ) | 9.30 cm (3.66 インチ) |
| 奥行き | 41.70 cm(16.42 インチ) | 31.20 cm(12.28 インチ) |
| 重量 | 9.40 kg (20.72 ポンド) | 6.00 kg (13.22 ポンド) |

表 27. 環境

| 機能 | 仕様 |
|-----------|---|
| 温度範囲: | |
| 動作時 | $5^{\circ}\mathrm{C}\sim35^{\circ}\mathrm{C}$ (41 °F $\sim95^{\circ}\mathrm{F}$) |
| | 5 °C ~ 45 °C (41 °F ~ 113 °F) (65W 以下のプロセッサに制限。ディスク リートグラフィックスカードなし) |
| ストレージ | $-40~^{\circ}\text{C}\sim65~^{\circ}\text{C}~~(-40~^{\circ}\text{F}\sim149~^{\circ}\text{F})$ |
| 相対湿度(最大): | |
| 動作時 | 20~80% (結露しないこと) |

| 機能 | 仕様 |
|--------------|---|
| ストレージ | 5~95% (結露しないこと) |
| 最大振動: | |
| 動作時 | 0.26 GRMS |
| ストレージ | 2.20 GRMS |
| 最大衝撃: | |
| 動作時 | 40 G |
| ストレージ | 105 G |
| 高度: | |
| 動作時 | −15.2~3048 m (−50~10,000 フィート)。 |
| ストレージ | −15.20 \sim 10,668 m (−50 \sim 35,000 \nearrow \nearrow \rightarrow \rightarrow |
| 空気中浮遊汚染物質レベル | G1、または ANSI/ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内 |

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- 2. ページ下の国・地域の選択ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 3. ページの左側の お問い合わせ をクリックします。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。